



INSTALLATIERICHTLIJN | PUZZEL COMBINATIE OP MAAT

Rockfon Canva® Wall panel

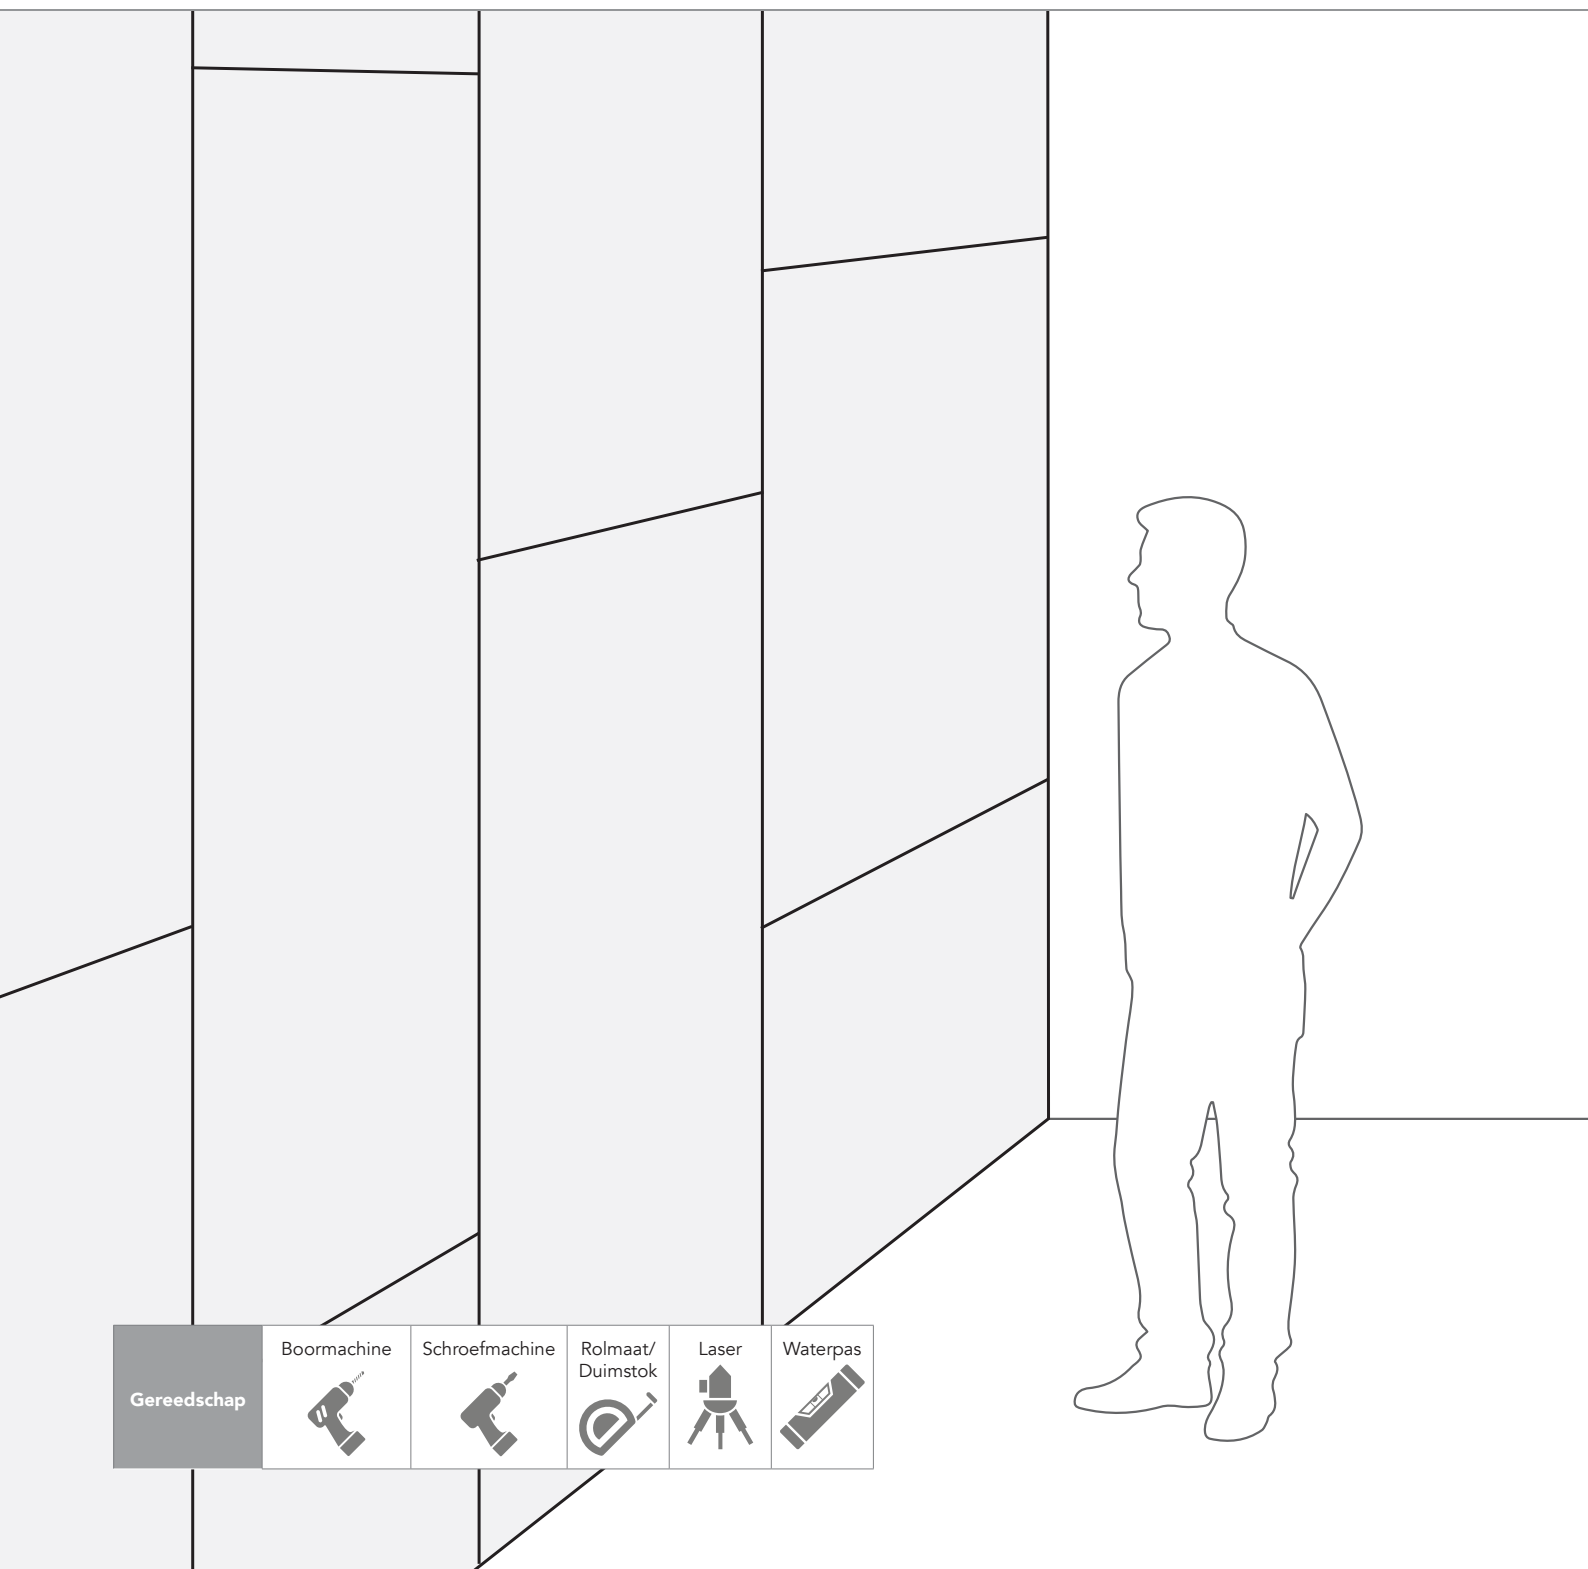


Installatie (11 stappen in totaal)


1 Verwijder het doek en de absorber.

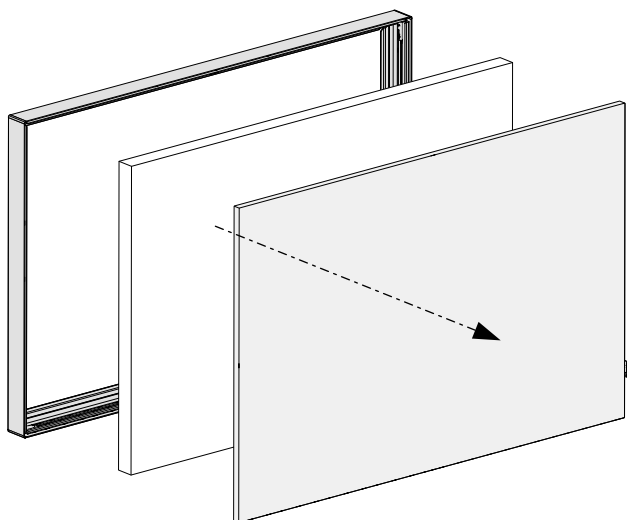


2 Boor schroefgaten in alle profielen.

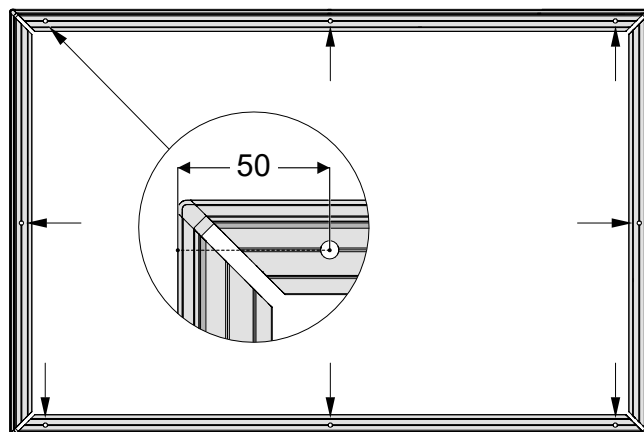


3 Bevestig de muurbeugels met schroeven.

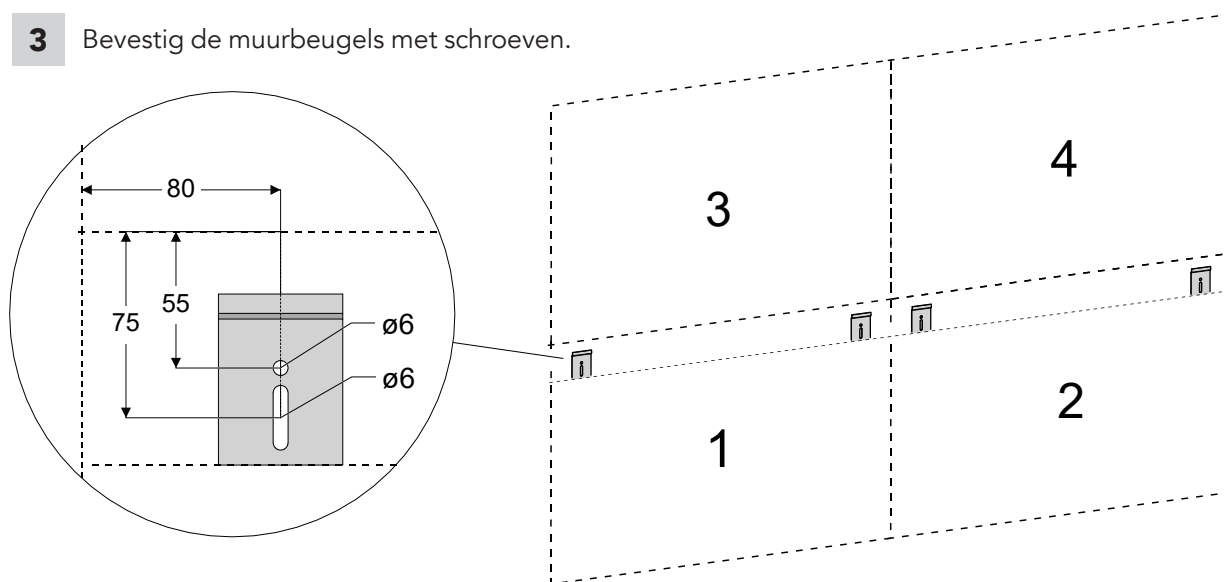


4 Bevestig de frames aan de muurbeugels.

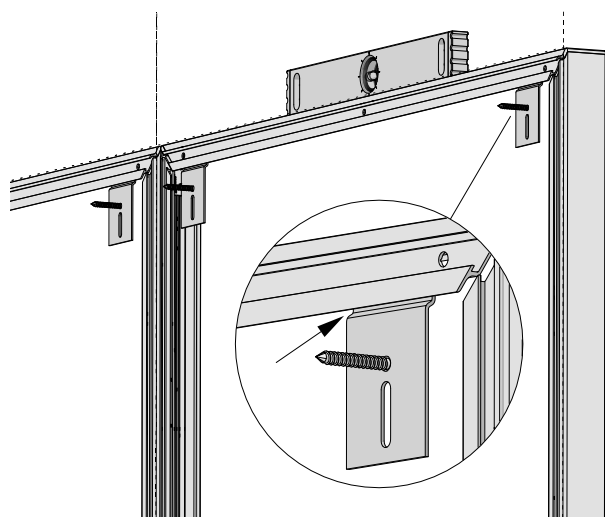


5 Zet de onderste frames met schroeven vast aan de muur.

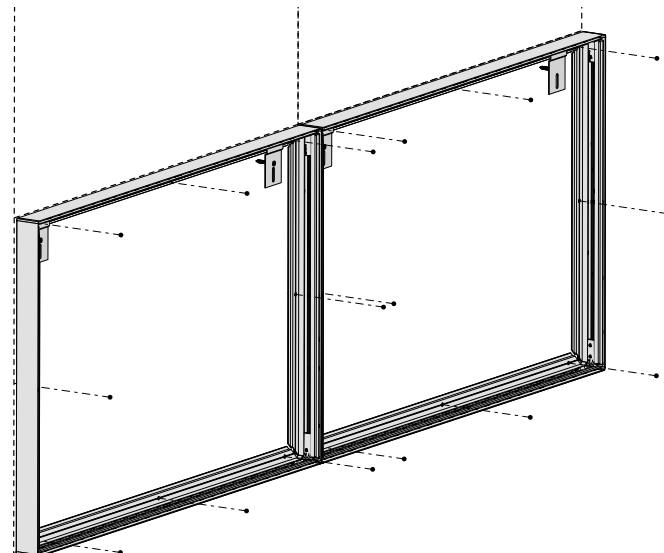


- 6** Bevestig de frames verticaal aan elkaar met zelfborende schroeven om openingen te voorkomen.

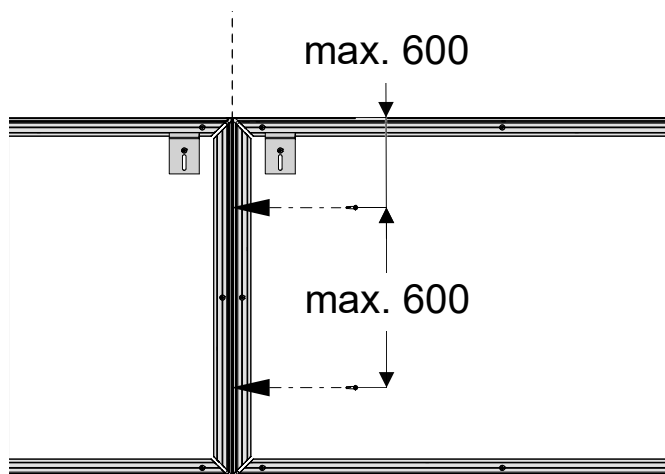


- 7** Bevestig de bovenste frames aan de muur met schroeven.

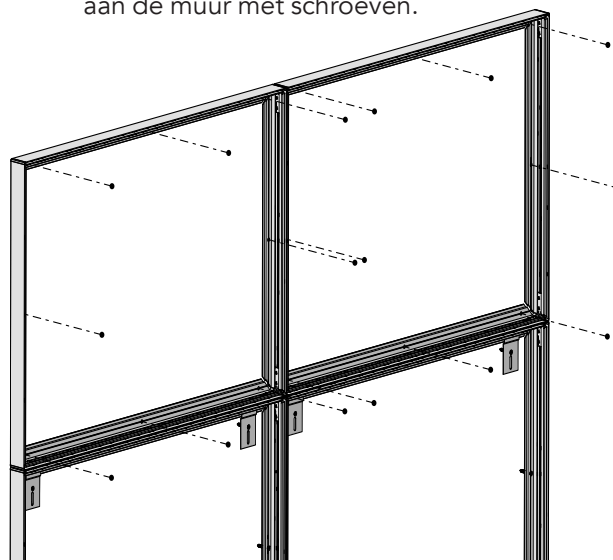


- 8** Bevestig de frames aan elkaar (horizontaal en verticaal) met zelfborende schroeven om openingen te voorkomen.

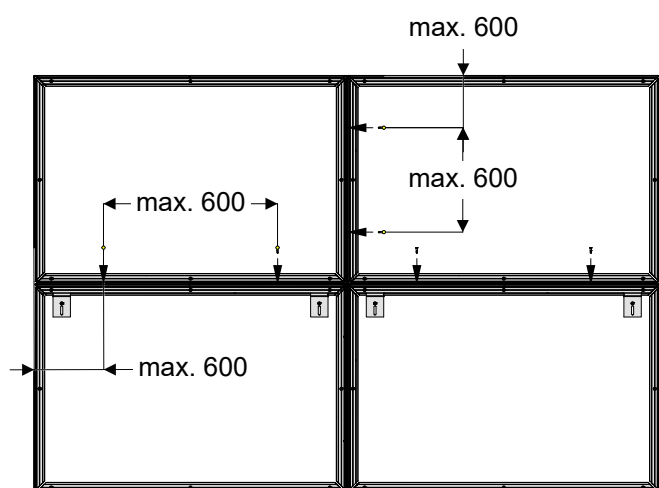

- 9** Plaats de absorbers.

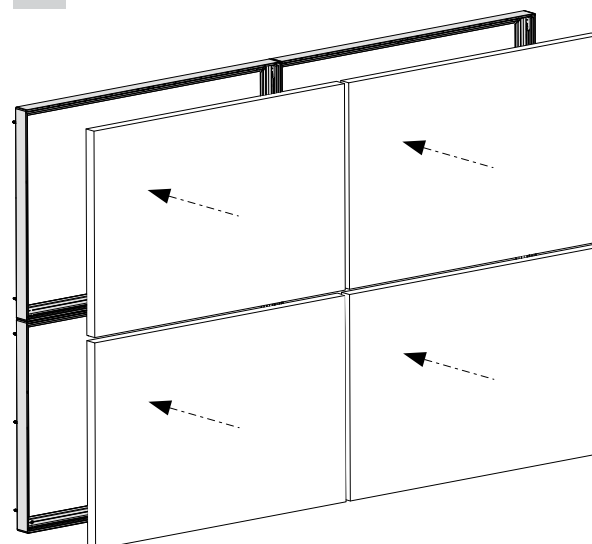

- 10** Plaats de absorbers vast in het frame.

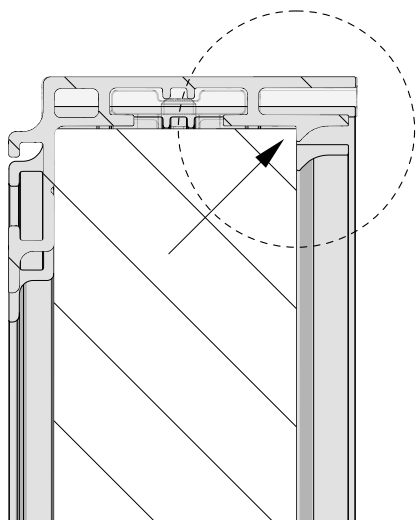

- 11** Bevestig de doeken.

