


INSTALLATIERICHTLIJN | XL-WANDPANEEL

Rockfon Canva® Wall panel


Gereedschap	Boormachine	Schroefmachine	Rolmaat/ Duimstok	Inbussleutel	Stanleymes	Laser	Waterpas
							


Installatie (4 stappen in totaal)

- 1 Boor schroefgaten in de profielen en bevestig deze aan de muur.
Gebruik een inbussleutel om de profielen en hoeken te verbinden.

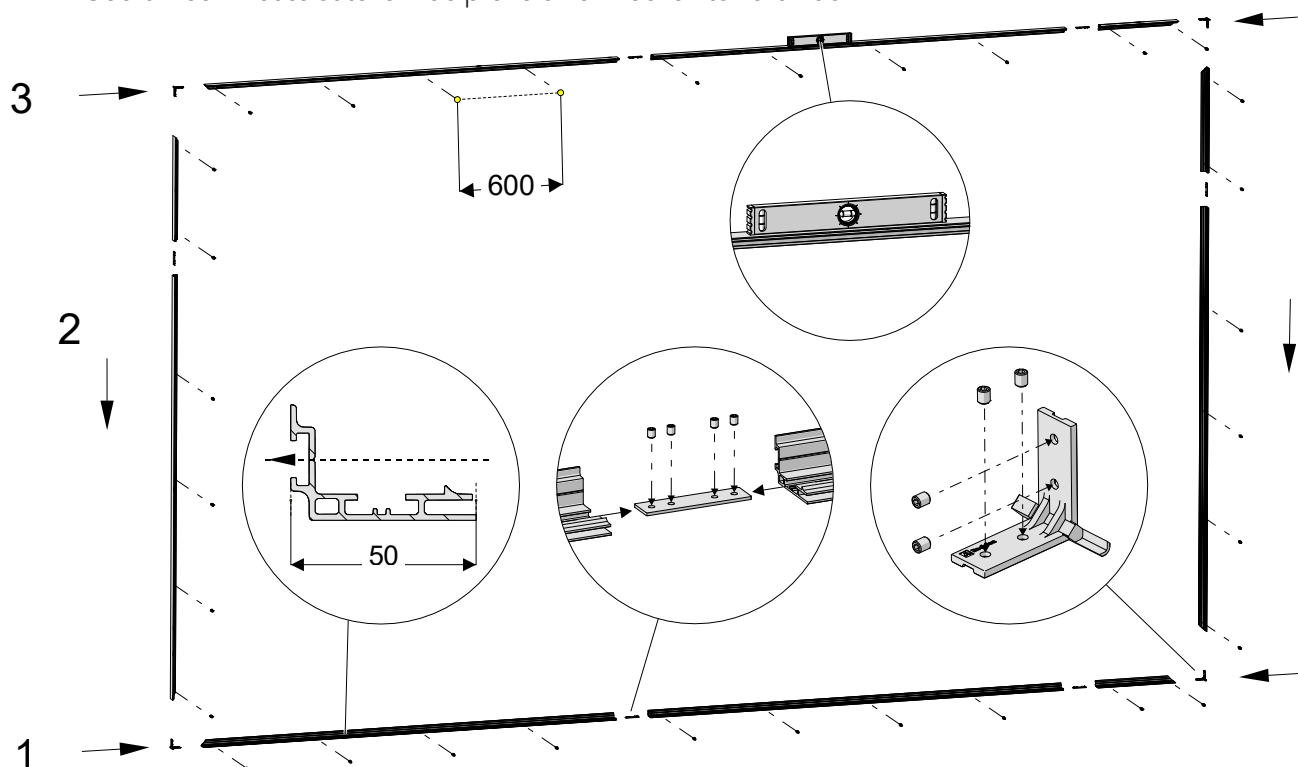

- 2 Plaats eerst de absorber. Schuif de connectoren in de verticale zijde van de absorber, zorg voor een spouw van 5 mm. Boor schroefgaten en schroef de connectoren vast aan de muur.

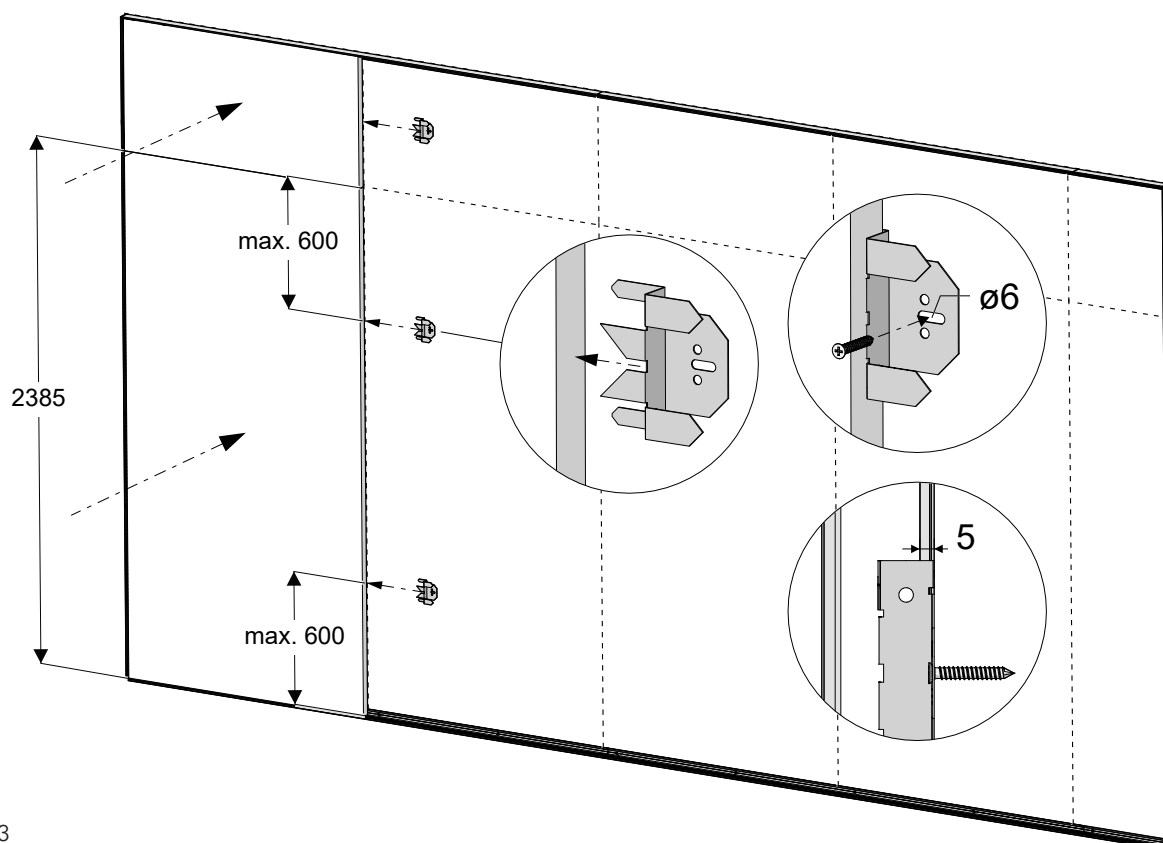

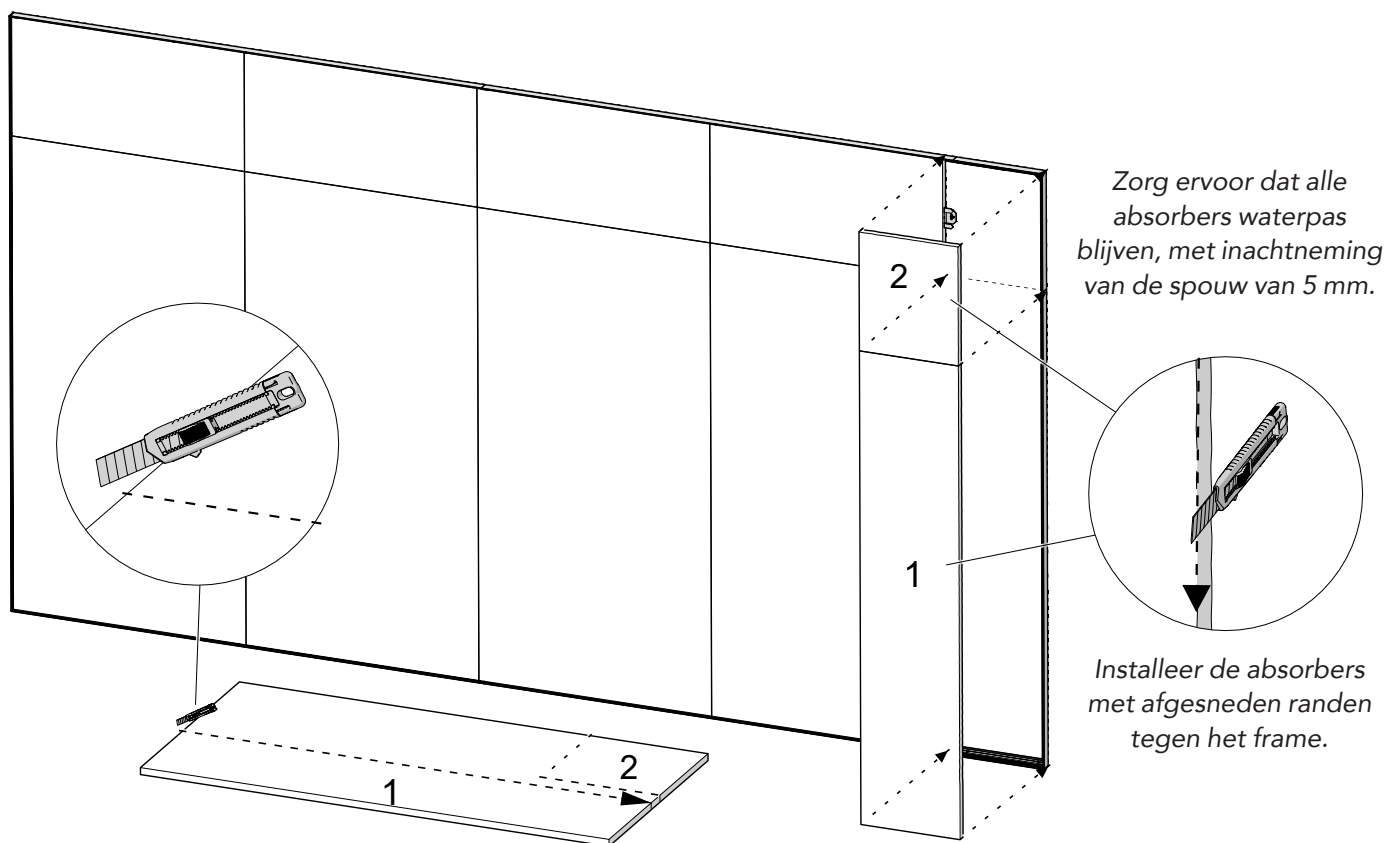

3 Plaats de absorbers vast in het frame.

4 Bevestig het doek.

